

AGUARDIO HYGIENE SENSOR

Placerings- og aktiveringsvejledning



1. Placering

- 1.1 Indhold i pakken
- 1.2 Registrering af sensor
- 1.2 Aktivering af sensor
- 1.3 Placering af sensor

2. Dataindsamling


- 2.1 Gateway

3. Få adgang til data i Aguardio HUB

1. Placering

1.1 Indhold i pakken

Hver pakke indeholder en sensor og en plastik strip. Ved større mængder, kan sensorerne være individuelt pakket ind i plastikposer og ledsaget af separat emballerede plastik strips.

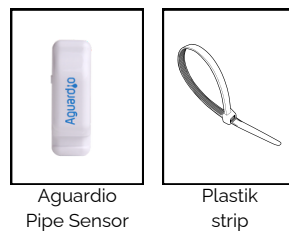


Aguardio Pipe Sensor

Plastik strip

1.3 Aktivering af sensor

Aktiver Hygiene Sensoren ved at trykke på knappen på siden af sensoren og holde den inde i 10 sekunder, før den placeres på vandrøret. Dette vil muliggøre omgående indsamling af data.

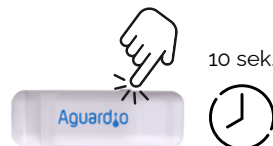

1.2 Registrering af sensor

Inden du begynder på den fysiske installation, beder vi dig venligst registrere sensorens installationsplacering. Denne registrering er afgørende for effektiv overvågning. Bemærk: Dette trin kan også udføres eller justeres senere i processen, men vi fraråder at vente til senere.



[Klik her for at downloade registreringsformularen](#)

1.4 Placering af Sensor


Vælg hvor sensoren skal sidde på toiletets vandindløbsrør:

- Sensoren bør kun monteres på kobber- eller stålør
- Montér ikke Hygiene Sensor på plastikør
- Sørg for, at den grå, termiske sensorpude er monteret ned mod røret eller metaloverfladen
- Det anbefales at montere på rør, der har en diameter fra 8 til 25 mm, for at sikre, at den termiske pude er i direkte kontakt med rørsystemet.

Fastgør plastikstrippen korrekt:

- Luk plastikstrippen løst omkring røret, så der er plads nok til at placere sensoren inde i løkken
- Placer sensoren inde i løkken og stram gradvist plastikstrippen for at fastgøre sensoren til røret.

Tip: Hvis du ønsker mere sikkerhed til fastgøring af Hygiene Sensoren, kan du bruge en almindelig plastikstrip, som en ekstra foranstaltning.

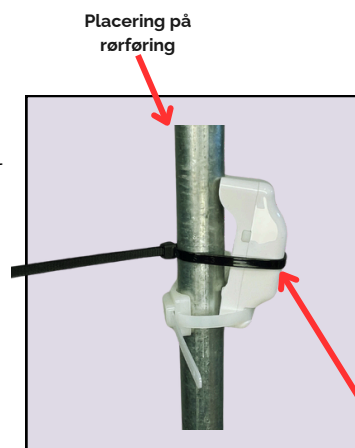

Placering på rørføring

Placering af sensoren

Montér en ekstra plastikstrip hvis ønskeligt



[Klik her for at se videoguide](#)

Eller scan QR-kode:



AGUARDIO HYGIENE SENSOR

Placerings- og aktiveringsvejledning

2. Dataindsamling

2.1 Gateway

Data fra Aguardio Hygiene Sensor indsamles automatisk ved hjælp af en gateway.

Gateway'en kan parres med op til 10 sensorer. Den etablerer forbindelse til sensorerne via Bluetooth, derfor skal sensorerne og Gatewayen være indenfor Bluetooth rækkevidde (ca. 5-10 meter).

Gatewayen er konfigureret til at levere data to gange om dagen. Frekvensen kan dog justeres efter behov/ønske.

Kun Aguardio-teamet kan ændre parringen af sensorerne og gatewayen. Hvis ændringer er nødvendige, bedes du kontakte support på support@aguardio.com.



3. Få adgang til data i Aguardio HUB

For at lære mere om, hvordan du får adgang til dine data og bruger dem til at optimere bygningsvedligeholdelsen, download guiden "Aguardio HUB".



[Klik her for at downloade HUB-guide](#)