

AGUARDIO HYGIENE SENSOR

Placerings- og aktiveringsvejledning



1. Placering

- 1.1 Indhold i pakken
- 1.2 Registrering af sensor
- 1.2 Aktivering af sensor
- 1.3 Placering af sensor

2. Dataindsamling


- 2.1 Gateway

3. Få adgang til data i Aguardio HUB

1. Placering

1.1 Indhold i pakken

Hver pakke indeholder en sensor og en plastik strip. Ved større mængder, kan sensorerne være individuelt pakket ind i plastikposer og ledsaget af separat emballerede plastik strips.

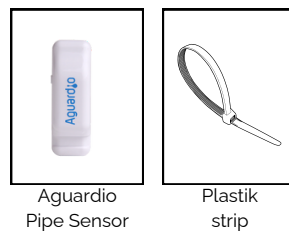


Aguardio Pipe Sensor

Plastik strip

1.3 Aktivering af sensor

Aktiver Hygiene Sensoren ved at trykke på knappen på siden af sensoren og holde den inde i 10 sekunder, før den placeres på vandrøret. Dette vil muliggøre omgående indsamling af data.

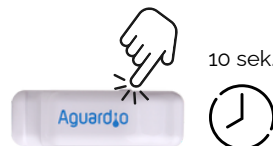

1.2 Registrering af sensor

Inden du begynder på den fysiske installation, beder vi dig venligst registrere sensorens installationsplacering. Denne registrering er afgørende for effektiv overvågning. Bemærk: Dette trin kan også udføres eller justeres senere i processen, men vi fraråder at vente til senere.



[Klik her for at downloade registreringsformularen](#)

1.4 Placering af Sensor


Vælg hvor sensoren skal sidde på toilettets vandindløbsrør:

- Sensoren bør kun monteres på kobber- eller stålør
- Montér ikke Hygiene Sensor på plastikør
- Sørg for, at den grå, termiske sensorpude er monteret ned mod røret eller metaloverfladen
- Det anbefales at montere på rør, der har en diameter fra 8 til 25 mm, for at sikre, at den termiske pude er i direkte kontakt med rørsystemet.

Fastgør plastikstrippen korrekt:

- Luk plastikstrippen løst omkring røret, så der er plads nok til at placere sensoren inde i løkken
- Placer sensoren inde i løkken og stram gradvist plastikstrippen for at fastgøre sensoren til røret.

Tip: Hvis du ønsker mere sikkerhed til fastgøring af Hygiene Sensoren, kan du bruge en almindelig plastikstrip, som en ekstra foranstaltning.

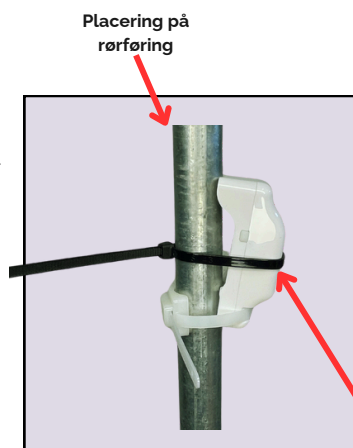

Placering på rørføring

Placering af sensoren

Montér en ekstra plastikstrip hvis ønskeligt



[Klik her for at se videoguide](#)

Eller scan QR-kode:



AGUARDIO HYGIENE SENSOR

Placerings- og aktiveringsvejledning

2. Dataindsamling

2.1 Gateway

- Data fra Aguardios Hygiene Sensorer kan indsamles automatisk via en gateway. Gatewayen bruger NB-IoT/LTE-M signal til at transmittere data
- Gatewayen kan parres med op til ti Hygiene Sensorer. Den forbinder til sensorerne via Bluetooth, hvilket kræver, at sensorerne og gatewayen er inden for Bluetooth-rækkevidde af hinanden (ca. 5-10 meter).
- Gatewayen er konfigureret til at levere data fire gange dagligt, men frekvensen kan justeres ud fra ønsker/behov.
- Kun Aguardio-teamet kan ændre parringen af rørsensorerne og gatewayen.



2.2 Aktivering af Gateway

- Hvis det ikke allerede er aftalt med Aguardio-teamet hvilke gateways skal forbindes til hvilke sensorer, bedes du kontakte Aguardio og angive hvilken gateway hver sensor skal parres til.
- Når sensorerne er installeret, og gatewayen er placeret på den tilsigtede lokation, skal du trykke på knappen på gatewayen for at aktivere den.
- Gatewayen skal begynde at blinke med blå lys, og efter et par minutter vil den vise et grønt lys for at indikere vellykket aktivering.

3. Få adgang til data i Aguardio HUB

For at lære mere om, hvordan du får adgang til dine data og bruger dem til at optimere bygningsvedligeholdelsen, download guiden "Aguardio HUB".



[Klik her for at downloade HUB-guide](#)